

エジェクター、電磁弁、吸着センサー、真空ポンプの
「詰まる」「壊れる」「誤作動」が激減
スラッジを含んだクーラントを捕捉

クーラントトラップ
CTシリーズ



ワーク吸着搬送のトラブルを回避し、配管上に入れるだけの簡単取付！


実績例

通常フィルター ➡ 交換1か月のところ
本製品装着 ➡ 装置4年間メンテナンスフリー

実際に通常のフィルターで、1ヶ月くらいで交換しなければならない装置に
この真空吸着クーラントトラップCTシリーズを付けたところ、4年間メンテナンスフリーになった実績があります。

単純機構で効果は絶大

取付参考図と動作原理

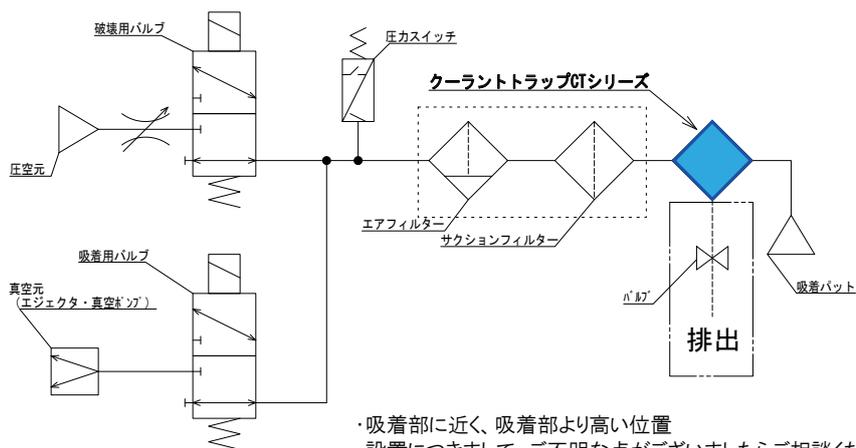


- ・吸着部に近く、吸着部より高い位置
- ・設置につきまして、ご不明な点がございましたらご相談ください。




動作原理

真空吸着時に吸い込む切削粉や研削粉を含んだクーラントをケースアセンブリ(カップ)の中に捕らえます。捕らえられたクーラントは、破壊動作時に、破壊エアと共に吸着部より外へ排出されます。

外形図/仕様

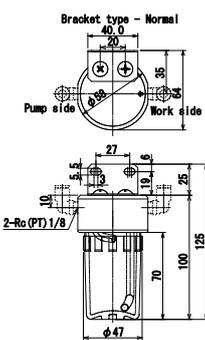

標準品 CTN091

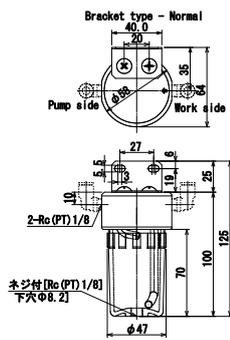


排出用タップ付き CTN092

- ・実用液容量 50cc以下(この容量内でご使用下さい。)
- ・容器材質 ナイロン(ナイロンに適さない物・溶剤が入らないようご注意下さい。)
- ・RoHS2対応

ご注意

- ※真空破壊のできない機器には使用できません。
- ※継ぎ手は付属していません。外形図をご参照の上、お客様側にてご用意下さい。

排出ユニット付 外形図/取付例

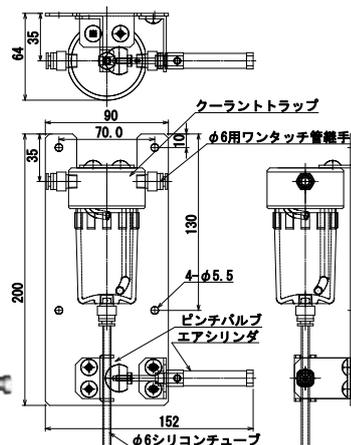

お客様によっては、吸い込んだクーラントも同じ場所に吐き出さたくないという要望もあります。当社ではお客様の要望によって、真空吸着クーラントトラップCTシリーズに改造を施したり、専用の物を作成したりと、お客様の側に立って作り上げていきます。お気軽にご相談ください。

製造元

 株式会社サン・ブライト

〒399-6461 長野県塩尻市宗賀平出67-1
TEL : 0263-52-8216(代) FAX : 0263-52-9775
Email mailto:sun-bright.co.jp
URL <http://www.sun-bright.co.jp/>

お問い合わせ先

 株式会社ナガタ

御所事業所
〒394-0082 長野県岡谷市長地御所2丁目12-22
TEL : 0266-22-4592(代) FAX : 0266-24-0317
Mail : inf@nagata-ss.co.jp

東京営業所
〒192-0045 東京都八王子市大和田町5-27-10
TEL : 042-631-1782 FAX : 042-631-1786

宇都宮営業所
〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地43-102
TEL : 028-613-0255 FAX : 028-613-0277

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-10
中尾ロイヤルビル二階
TEL : 06-6318-8229 FAX : 06-6318-8230

大分営業所
〒874-0845 大分県別府市北中4-1
TEL : 0977-76-8201 FAX : 0977-76-8202

HPはこちら ▶

<https://products.nagata-ss.co.jp>



本社

〒394-0025 長野県岡谷市大栄町2-4-15
TEL : 0266-22-4592(代) FAX : 0266-24-0317
Mail : inf@nagata-ss.co.jp

永田(香港)有限公司

Ctr.,2-16 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung,NT.,HK
TEL : +852-2614-7755 FAX : +852-2614-7767
Mail : info@nagata.com.hk

永田五光国際貿易(上海)有限公司

Hankou Road,HuangPu Dist. Shanghai
TEL : +86-21-6360-1527 FAX : +86-21-6360-1608
Mail : ekinlin@nagata-ss.co.jp / liupeisheng@nagata-ss.co.jp

PT. NAGATA OPTO WORKS INDONESIA

Kws Berikat PT Besland Pertiwi, Blok A-II No. 29 ST-4 K&L,
Kota Bukit Indah, Purwakarta, Jawa-barat 41181 INDONESIA
TEL : +62-812-941-0760 Mail : shimazu@nagata-opto.co.id